


Tecclas de Controle

As teclas de controle são as mesmas teclas que alteram o turno na impressão do cartão ponto. Entretanto, quando estamos configurando o equipamento, estas teclas possuem funções diferentes, conforme descrito abaixo:

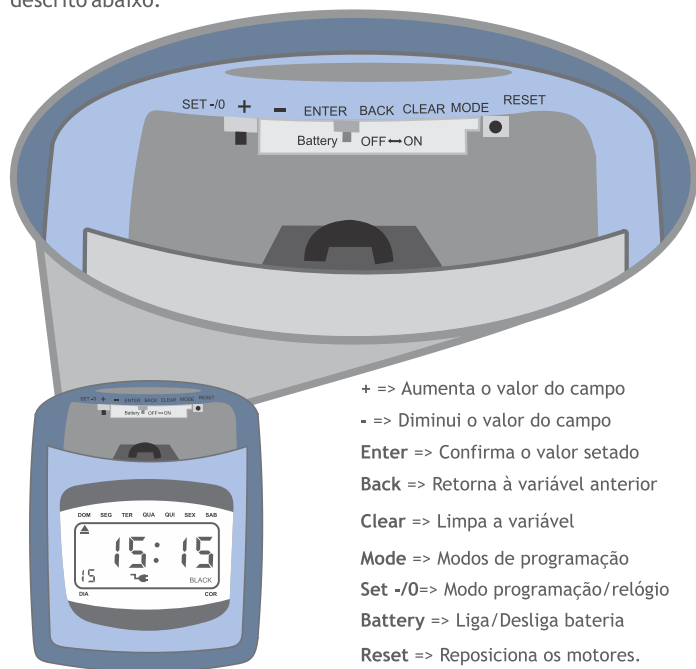

- + => Aumenta o valor do campo
- => Diminui o valor do campo
- Enter => Confirma o valor setado
- Back => Retorna à variável anterior
- Clear => Limpa a variável
- Mode => Modos de programação
- Set -/0=> Modo programação/relogio
- Battery => Liga/Desliga bateria
- Reset => Reposiciona os motores.

Horários de turnos, sirene e vermelho para atraso

informe os horários na frente de cada código abaixo

Toque da sirene		Colunas		Troca da coluna automática					
Codigo	Horário	1	Entrada	1º Turno		2º Turno		3º Turno	
14		2	Saída	38		44		50	
15		3	Entrada	39		45		51	
16		4	Saída	40		46		52	
17		5	Entrada	41		47		53	
18		6	Saída	42		48		54	
19		7	Saída	43		49		55	
20		Funções	Cores	Horário		Horário de Verão			
21		56	vermelho						
22		57	preto						
23		58	vermelho						
24		59	preto						
25		60	vermelho						
26		61	preto						
27		62	vermelho						
28		63	preto						
29		64	vermelho						
30		65	preto			2014		2015	
31		66	vermelho			início 19 / 10 hora 00:00		Termino 22 / 02 hora 01:00	
32		67	preto						
33		68	vermelho			2015		2016	
34		69	preto			início 17 / 10 hora 00:00		Termino 20 / 02 hora 01:00	
35		70	vermelho						
36		71	preto			Fonte: www.planalto.gov.br decreto 6.558			
37		72	vermelho						
		73	preto						

Para rezerar o relógio e apagar todas configurações aperte as teclas 1, 5, 6 { ' + ' clear, mode }

DICA: Sempre acompanhe os códigos no lado esquerdo, canto inferior do relógio, onde se localiza a data.

Funções Básicas

00	Definir o ano
01	Definir mês e dia
02	Definir o formato do sistema 12 ou 24 H.
03	Acertar horas e minutos
04	Definir a mudança do dia = 00:00
05	Definir tipo de cartão usar = 00:00

Horario de verão

06	Mês e dia do inicio do horário de verão	/
07	Horas e minutos do inicio do horário de verão	00:00
08	Mês e dia do final de horário de verão	/
09	Horas e minutos do final do horario de verao	01:00

Outras Funções

10	Ajuste de impressão para cima e para baixo.
11	Ajuste de impressão para direita e esquerda
12	Ativar ou desativar detector de quinzena { 01 Ativo }
13	Duração do tempo do toque da sirene